


# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WIESZAKA LIFT PREMIUM

Prezentowany wieszak przeznaczony jest zarówno do użytku domowego, jak i do dużych osiedlowych rowerowni. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja i duży zakres regulacji wieszaka czyni go produktem bardzo funkcjonalnym i praktycznym. Wieszak jest kompatybilny z rowerami niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Nadaje się do parkowania dużych i małych rowerów do szerokości opon 2,5 cala.

## REGULACJA WIESZAKA


W zależności od wielkości rowerów oraz indywidualnych preferencji stanowisko wieszaka, jak i jego gniazdo na tylne koło można dowolnie ustawiać na całej długości wieszaka. Dzięki temu wieszak można skonfigurować pod konkretny rower.

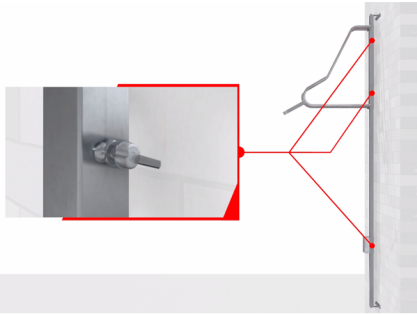

1. Poluzuj "motylki" celem ustawienia pożądanej wysokości stanowiska i gniazda na tylne koło. **UWAGA!** Luzowanie motylka należy przeprowadzać do momentu utraty kontaktu gwintu z profilem.
2. Ustaw żądaną wysokość stanowiska i gniazda.
3. Dokręć "motylki" celem unieruchomienia stanowiska i gniazda.

## PARKOWANIE I ŚCIĄGANIE ROWERU

1. Unieś rower opierając go na tylnym kole, jednocześnie zaciskając manetkę tylnego hamulca.
2. Zwolnij hamulec i tocząc rower na tylnym kole wprowadź przednie koło roweru w stanowisko.
3. Trzymając oburącz za kierownice energicznym ruchem pociągnij do siebie rower wyciągając go ze stanowiska.

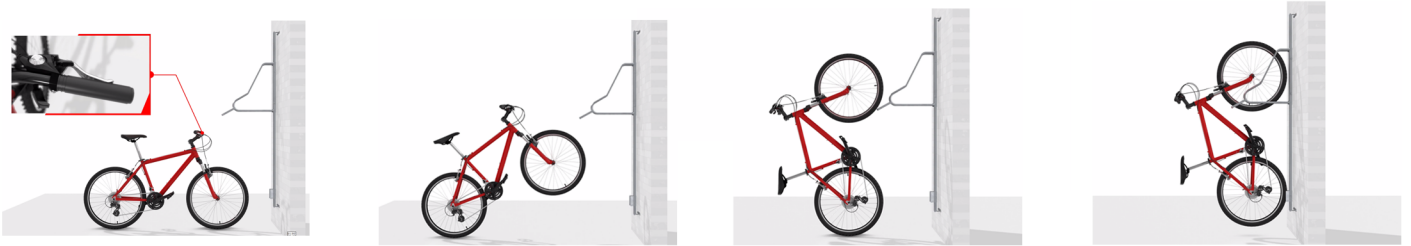

**Uwaga !!!** Wieszak posiada również funkcje regulacji poziomej - w razie potrzeby należy odchylić sąsiednie rowery celem ułatwienia parkowania /ściągnięcia roweru.

## KONSERWACJA WIESZAKA

Wieszak standardowo nie wymaga dodatkowej pielęgnacji lub konserwacji. Jako producent zalecamy jednak podejmować poniższe czynności.

1. Zalecamy oczyścić rower z zabrudzeń i śniegu w przypadku użytkowania roweru w zimie tak by wieszak nie narażał na działanie wody i soli przemysłowej.
2. W przypadku uszkodzenia powłoki ocynku należy zabezpieczyć uszkodzony fragment sprayem cynkowym.
3. Okresowo sprawdzać dokręcenie śruby na profilu wieszaka.